

FISHER & PAYKEL

嵌入式冰箱

單冷藏型號

RS6019S2R, RS6019S3RH

單冷凍型號

RS6019F2L, RS6019F3LJ

安裝說明書

NZ AU UK IE SG HK

⚠ 警告!



觸電危險

若未遵循此建議，
可能導致 觸電或死亡。

- 請在操作本產品前閱讀並遵循安全與警告事項。

⚠ 警告!



銳利邊緣與夾傷危險

若未遵循此警告，可能造成受傷。

- 請小心：面板邊緣可能有銳利部分。
- 關閉抽屜時，請勿將手指伸入抽屜內。

⚠ 警告!



傾倒危險

未依照本注意事項操作，可能導致產品損壞或人身傷害。

- 本產品在尚未完全安裝固定前，可能會發生傾倒。請將兒童遠離，並小心操作。
- 本產品上重下輕，必須加以固定，以防止可能發生的前傾。

為確保本產品在各種承載情況下均能保持穩定：

- 必須由專業安裝人員，依照本指南中的安裝步驟，安裝隨機附帶的 防傾倒固定支架與配件。

⚠ 警告!



重量危險

若未遵循此建議，可能導致財物損壞或人身傷害。

本電器產品重量較重。安裝時請務必小心操作，確保採取適當防護措施。

請閱讀並妥善保存本安裝指南 —

警告！

為避免危險，請在安裝或使用本產品前，務必仔細遵循本說明。

- z 請將此資訊提供給安裝本產品的人員。
- z 請假設所有電氣元件皆帶電。
- z 在維修與安裝前，請務必先切斷電源供應。

請保存這些安裝指示

本安裝指南所示之機型，可能並非於所有市場皆有販售，且規格或型號可能隨時變更。

如需瞭解您所在國家目前可供應之型號與規格的詳細資訊，請至我們的官網 www.fisherpaykel.com 或聯繫當地之 Fisher & Paykel 經銷商。

安裝前須知

- 本產品配有前後滾輪，方便向前或向後移動。請勿橫向移動本產品，以避免損壞滾輪或地板表面。
- 請確保您的產品未暴露於任何發熱器具（例如：爐具、烤箱或洗碗機）旁。
- 本產品必須由合格的安裝人員，或 Fisher & Paykel 訓練與認證的服務技術人員安裝，以避免電力或管路連接不良。所有電源與接地必須符合當地規範與法規，並在需要時由持證人員進行。
- 所有管路安裝亦須符合當地規範。
- 避免將本產品安裝於漏電斷路器之下。
- 請確保本產品正確安裝。
- 若因安裝不當導致產品故障，將不在產品保固範圍內。

電力 / 管路

- 這些產品的電力與給水管線可安裝於相鄰區域或櫥櫃中，以便在維修或拆卸時能輕鬆存取。
- 若電力連接不易存取，必須確保安裝有獨立的斷電開關。
- 若給水連接不易存取，必須確保安裝有止水閥。
- 若您不確定現場的電力或管路安裝條件是否符合規範，請聯絡合格的電氣或水電專業人員處理。

安裝過程中

- 在將電器推入櫥櫃時，請確保電器的門處於關閉狀態。
- 若為齊平安裝，請確保門板與櫥櫃前表面保持齊平。
- 確保電器正確置中於安裝位置。
- 請保護地板以避免刮傷或損壞。
- 電器的四個角必須牢固支撐於地面上，以防止任何移動。
- 若安裝在柔軟、不平整或不水平的地面上，可能導致機體扭曲及門體密封不良。
- 在固定或調整電器時，若使用電動起子，請使用低轉速、低扭力設定。

安裝檢查要點



安裝里程碑指示

這些里程碑代表了整個安裝過程中，對達成最佳安裝成果至關重要的環節。

這些步驟需要安裝人員特別留意，並在完成後進行品質檢查。


安裝里程碑快速導引

- ★ 檢查防傾倒支架是否正確安裝。
- ★ 在連接軟管並鎖緊之前，先取下閥門上的保護蓋。
- ★ 連接至相關管線並檢查是否有漏水。
- ★ 將機器推入櫃槽，確保深度規尺貼合櫃槽前端。
- ★ 調整機器高度，確保所有底腳均與地面接觸，並使上方固定支架貼合櫃槽。
- ★ 展開間隔墊，確保沒有縫隙。
- ★ 重新檢查所有縫隙及是否有碰撞干涉。
- ★ 請參照安裝人員檢查清單並完成。

所需零件

安裝套件（內部盒裝）

安裝套件 H - 使用者介面飾條套件

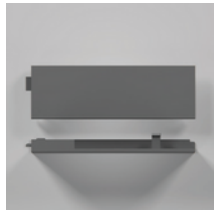

RS60 使用者介面飾條
(非鉸鏈側, 右邊)



RS60 使用者介面飾條
(非鉸鏈側, 左邊)



RS60 使用者介面飾條
(鉸鏈側, 左邊)



RS60 使用者介面飾條
(鉸鏈側, 右邊)



KO8 限位鉸鏈螺栓

安裝套件 A
防傾倒支架組件



防傾倒支架

安裝套件 F
門板固定組



60 公分門用裝飾面板滑動支架

安裝套件 G
面板安裝螺絲組



4.2x16 mm 鍍鋅十字沉頭自攻螺絲

安裝套件 C
門用螺絲組



M5x12 鍍鋅十字半圓頭機械螺絲

安裝套件 E
壁龕固定螺絲組



8x19 mm 雙螺紋螺絲


#10 x 35 mm 自攻木螺絲



60 公分門側間隔支架



磚牆專用膨脹塞 #10 x 30mm
(SP630 型號)

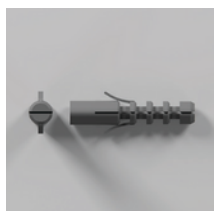


60 公分門側裝飾支架



安裝套件 D - 流量分法器套件



門封分法器

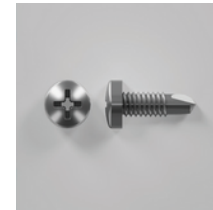

#7x13 自攻圓頭十字鍍鋅螺絲



門用流道分隔蓋



M4 球頭六角扳手



門用專用扳手




L 型組合扳手
(PH2 十字 + T25 星形)

安裝套件 B - 鉸鏈墊片與深度量規組



鉸鏈墊片組 A

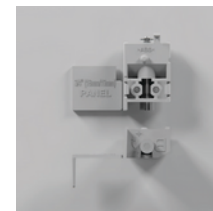

鉸鏈墊片組 B



非鉸鏈側深度量規



鉸鏈墊片蓋 A



鉸鏈墊片蓋 B



鉸鏈墊片螺絲

其他零件



踢腳板空氣旁通擋板

所需零件

濾水器套件



濾水器（隨產品預先安裝）



編織軟管
7/16-24 UNS 轉 1/2 吋 BSP

其他零件包




安全手冊



服務與保固



製冰盒與蓋
(僅適用S6019F2L)

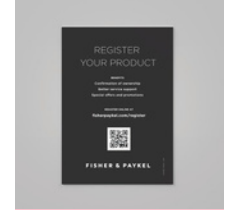

產品註冊卡

連接套件


如需多台安裝，需另行訂購。

連接套件 A
基座連接支架




M5×12 鍍鋅十字機械牙螺絲

連接套件 B
上方連接支架

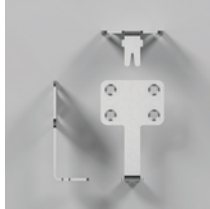

上方雙連接支架

連接套件 C
後方連接支架

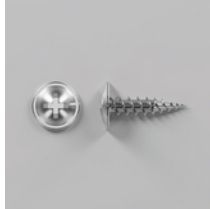

4.2×16 mm 半圓頭墊片螺絲

零雜配件



60 公分雙機安裝中間裝飾條



前方雙機基座支架 (1 個)



M5×12 鍍鋅十字沉頭螺絲



前方雙機基座支架 (1 個)



前方雙機基座支架 (2 個)

裝飾框套件




RS60 踢腳板安裝板



60 公分門側裝飾條



60 公分門鉸鏈側裝飾條

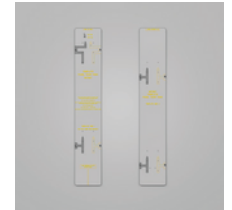

60 公分門面板安裝模板

選購配件

把手

圓形把手組

圓形把手 (1 件)、M5×25 六角螺絲 (2 支)



型號	品名
AHSRDSF	圓形把手套件

方形細款把手組

方形細款把手 (1 件)、M5×25 六角螺絲 (2 支)



型號	品名
AHD5RDSF	方形細款把手套件 (鋁色)
AHD5RDSFB	方形細款把手套件 (黑色)


專業款圓形平嵌把手組

圓形平嵌把手 (1 件)、M5×25 六角螺絲 (2 支)



型號	品名
AHP3RDSF	專業款圓形平嵌把手套件

門板

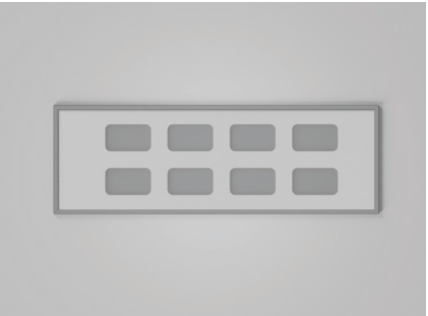

型號	品名
RD6019	左 / 右鉸鏈門板套件

踢腳板



型號	品名
AKRS06010	單機安裝踢腳板
AKRS12010	雙機安裝踢腳板
AKRS18010	三機安裝踢腳板

所需工具

所需工具


(本產品未附，須由安裝人員自備)



電動螺絲起子




一字螺絲起子

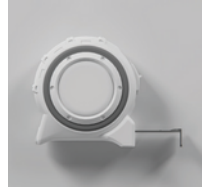

捲尺



十字螺絲起子

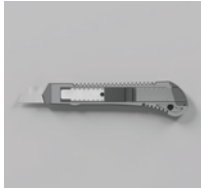

美工刀



鐵鋸



手推車



8mm 套筒



套筒起子

隨附工具



扳手




L 型雙頭起子
(PH2 / T25)



M4 球頭六角扳手

產品與安裝空間尺寸

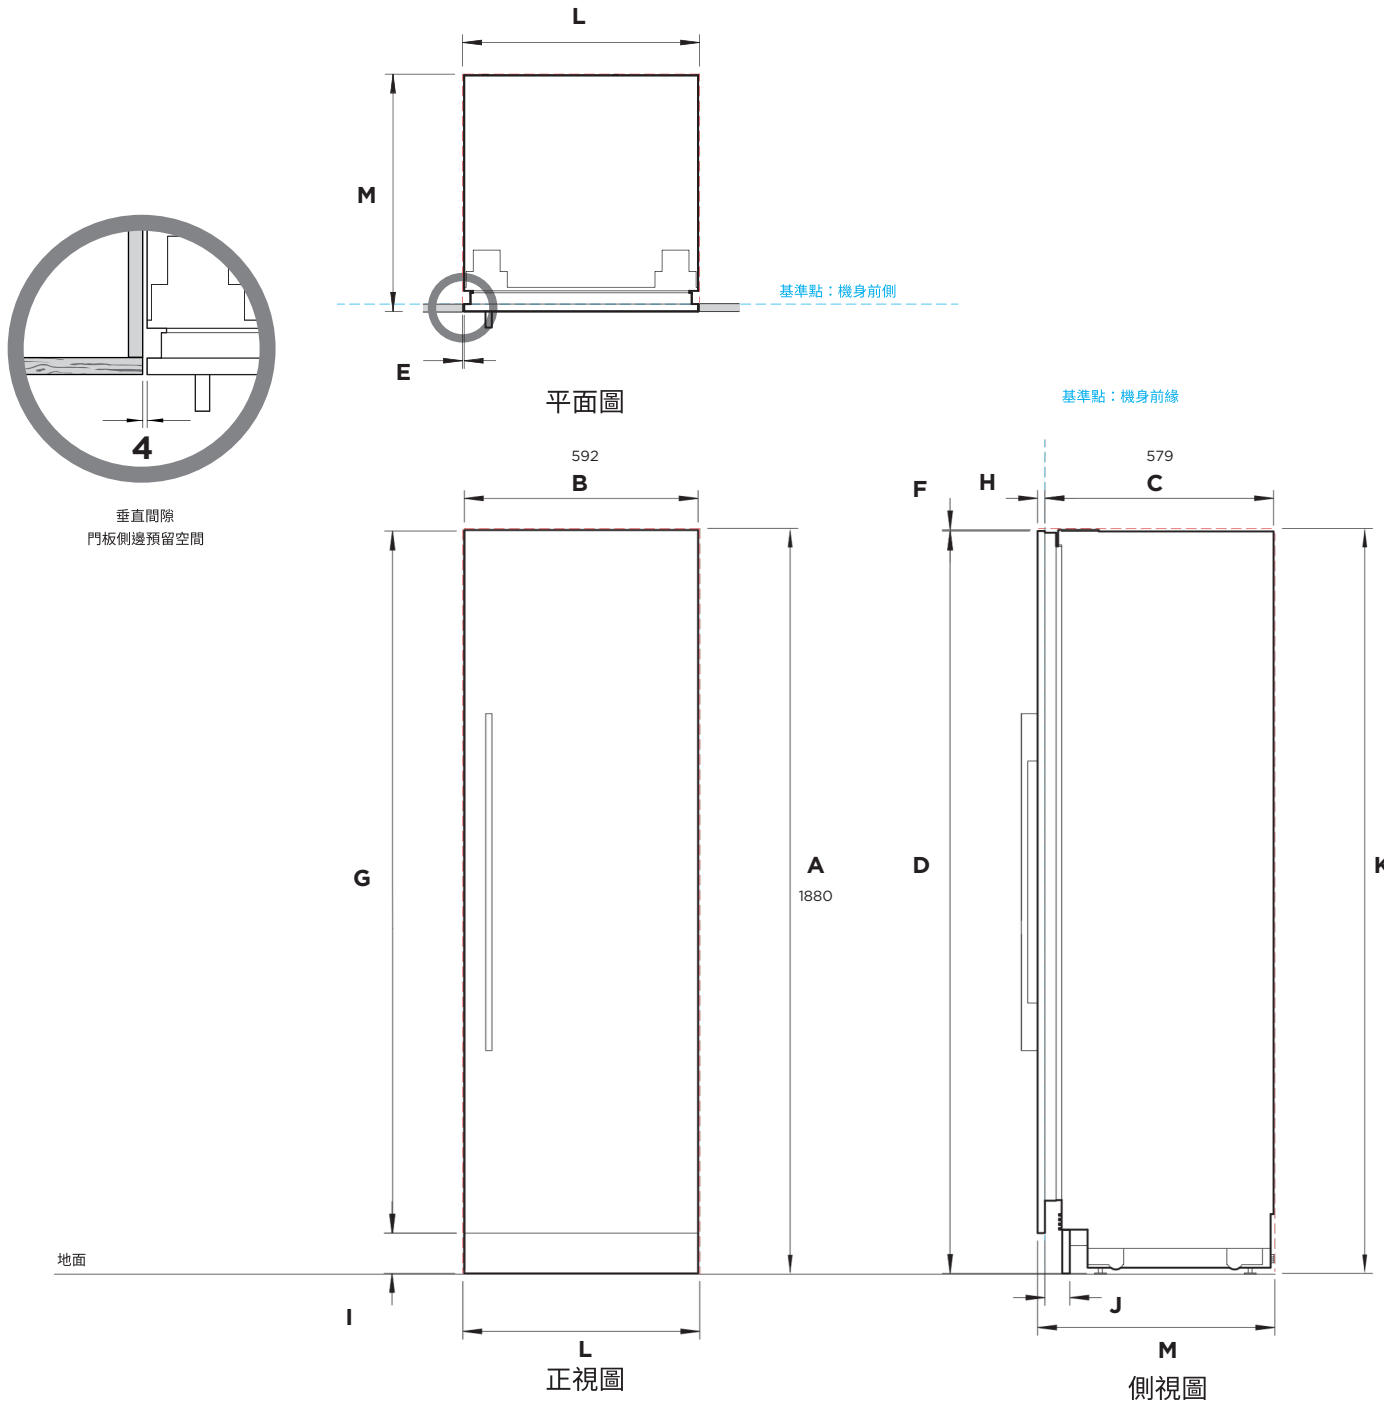

RS6019S2R1 / RS6019S3RH1 冰箱，搭配不鏽鋼門板 RD6019、把手套件 AHD5RDSF，以及不鏽鋼下飾板 AKRS06010

注意：左開門鉸鏈為所示圖片的鏡像版本。
左開門鉸鏈可使用隨附零件實現。

RS6019F2L1 / RS6019F3LJ1 冰櫃，搭配不鏽鋼門板 RD6019、把手套件 AHD5RDSF，以及不鏽鋼下飾板 AKRS06010


產品尺寸	mm
a 產品總高度	1880
B 產品總寬度	592
C 產品總深度（不含前門板）	579
D 門板頂端至地面的高度	1877
E 門板側邊所需最小櫥櫃間隙	4
F 門板頂端所需最小櫥櫃間隙	3
G 門板高度	1775
H 門板厚度	19
I 地面至門板底端的高度	102
J 下飾板深度（不含前門板與下飾板面板）	50 - 100

安裝空間尺寸	mm
K 安裝空間總高度	1880
L 安裝空間總寬度	
• 單台	600
• 雙台	1200
• 三台	1800
M 安裝空間最小總深度	
• 當配管位於安裝空間外部（淺型安裝）	600
• 當配管位於安裝空間上方的櫥櫃內	610
• 當配管位於安裝空間後方（深型安裝）	650

注意：圖示產品為直接安裝於地板上，並滑入櫥櫃定位。
亦可選擇安裝於基座上。請依此調整安裝空間高度，尺寸可能有 $\pm 2\text{mm}$ 的誤差。

表示安裝空間間隙
表示產品基準點

產品與安裝空間尺寸

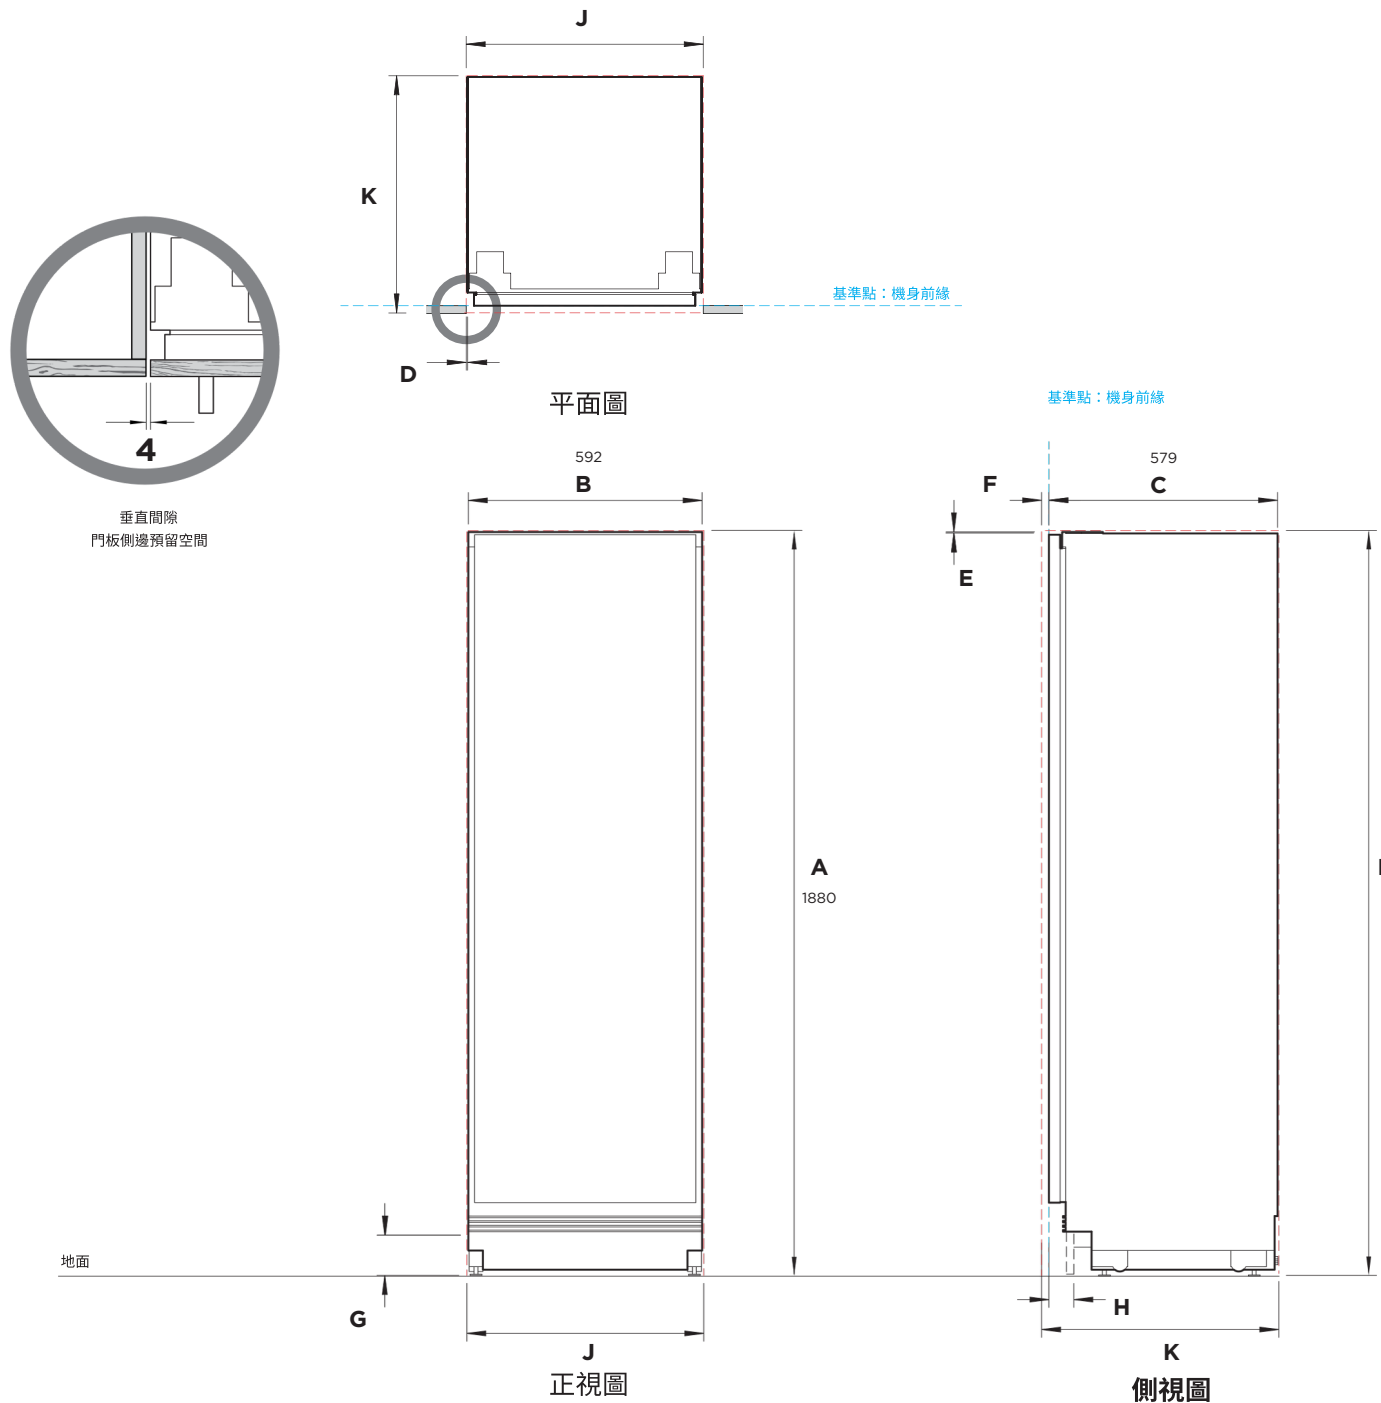

注意：左開門鉸鏈為所示圖片的鏡像版本。
左開門鉸鏈可使用隨附零件實現。

產品尺寸	mm
A 產品總高度	1880
B 產品總寬度	592
C 產品總深度	579
D 門板側邊所需最小櫥櫃間隙	4
E 門板頂端所需最小櫥櫃間隙	3
F 門板厚度*	16 - 19
G 下飾板高度*	100
H 下飾板深度（不含前門板與下飾板面板）	50 - 100


安裝空間尺寸	mm
I 安裝空間總高度	1880
J 安裝空間總寬度	
• 單台	600
• 雙台	1200
• 三台	1800
K 安裝空間最小總深度：	
• 當配管位於安裝空間外部（淺型安裝）	600
• 當配管位於安裝空間上方的櫥櫃內	610
• 當配管位於安裝空間後方（深型安裝）	650

注意：圖示產品為直接安裝於地板上，並滑入櫥櫃定位。
亦可選擇安裝於基座上，請依此調整安裝空間高度。


如需客製化門板尺寸，請參考第 13 頁。
*客製化門板與下飾板須由櫥櫃製作商自行製作並安裝。
尺寸可能有 $\pm 2\text{mm}$ 的誤差。

表示安裝空間間隙
表示產品基準點

安裝空間準備

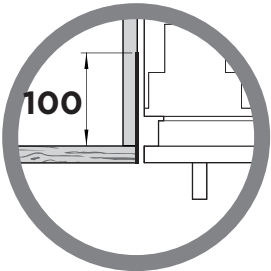

安裝空間側面與頂部需
完成修飾處理

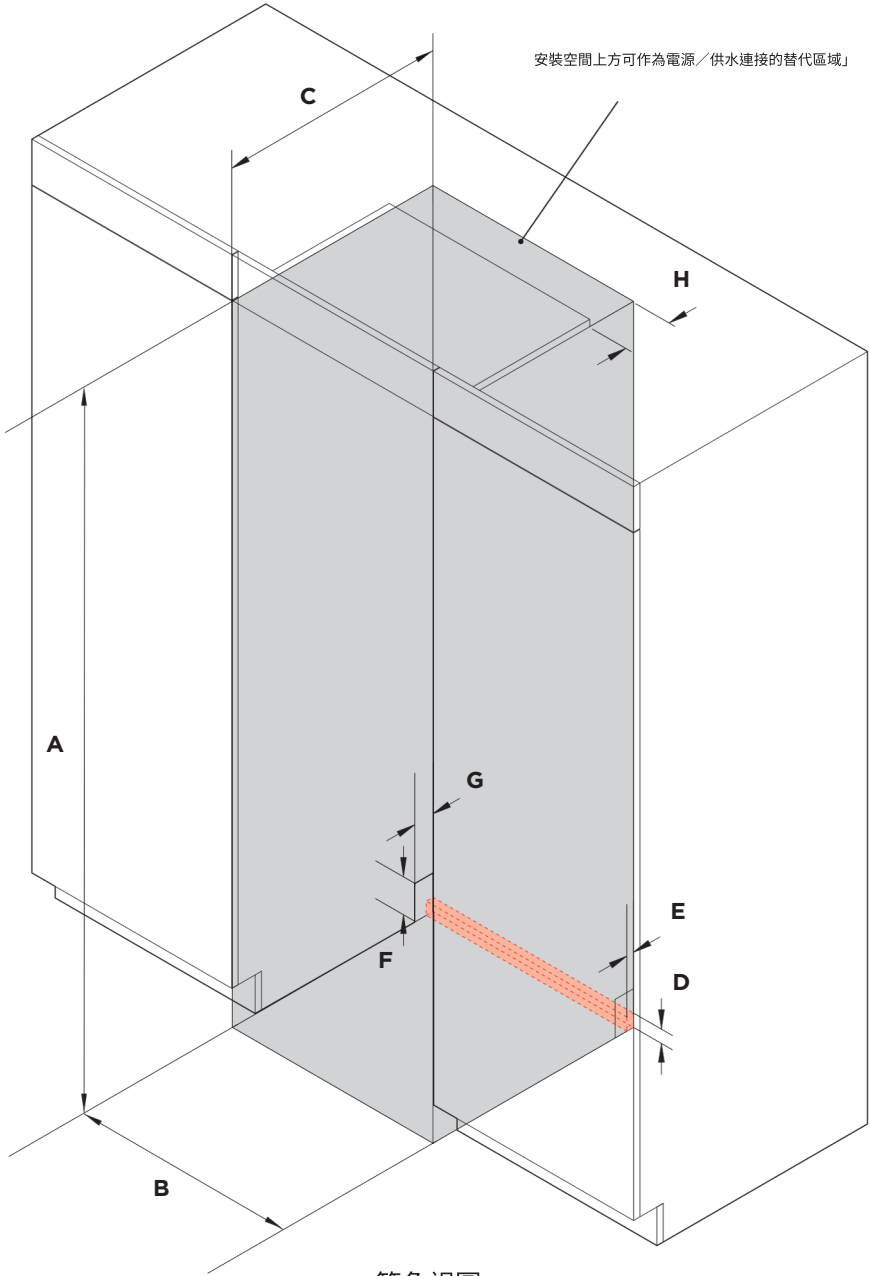


等角視圖

注意：左開門鉸鏈為所示圖片的鏡像版本。
為方便安裝，請確保安裝空間自上而下、由左至右的尺寸一致。」

安裝空間最小尺寸	mm
a 安裝空間總高度	1880
B 安裝空間總寬度	
• 單台	600
• 雙台	1200
• 三台	1800
C 安裝空間最小總深度	
• 當配管位於安裝空間外部（淺型安裝）	600
• 當配管位於安裝空間上方的櫥櫃內	610
• 當配管位於安裝空間後方（深型安裝）	650
最小所需完成修飾回折面	100

電源／管路供應尺寸	mm
D 安裝空間後方供應走線區域總高度	37
安裝空間後方供應走線區域總寬度	600
E 安裝空間後方供應走線區域總深度	20
F 安裝空間後方缺口高度（供水電管線延伸至左右側櫥櫃）	100
G 安裝空間後方缺口深度（供水電管線延伸至左右側櫥櫃）	55
H 安裝空間上方供水電管線通過所需的最小深度	55

建議將水電管線延伸至相鄰櫥櫃，或產品的左右兩側。
尺寸可能有 ±2mm 的誤差。

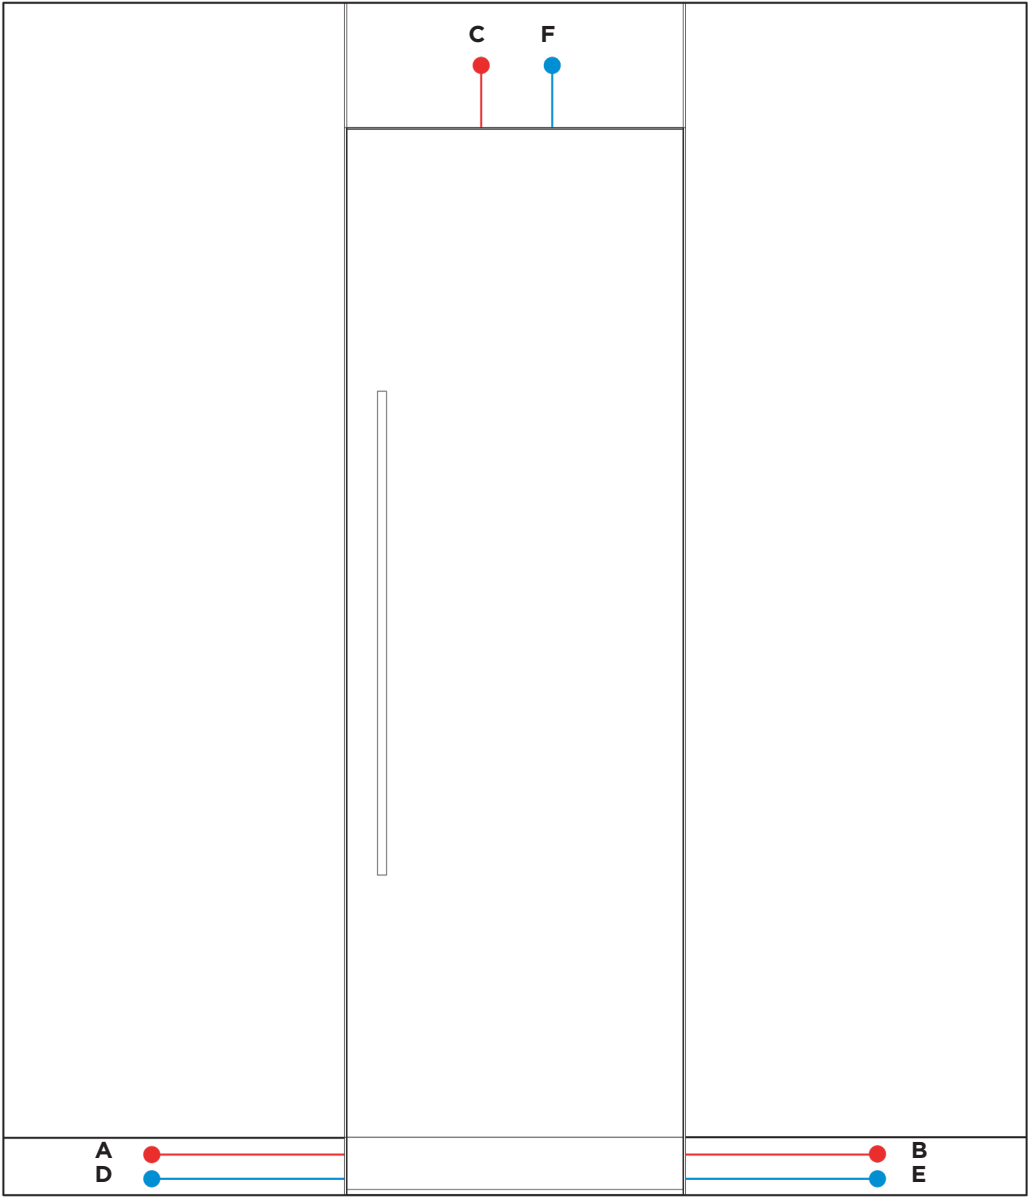

左側

正視圖

右側


規格	
電源	
供應	220 伏特交流電，60 赫茲
規格	10 安培迴路
管路	
供應 UK IE SG HK NZ AU	濾水器 編織軟管，7/16" x 24 UNS 接頭 → 3/4" BSP 編織軟管，7/16" x 24 UNS 接頭 → 1/2" BSP
水壓	最低水壓：275 kPa (40 psi) 最高水壓：827 kPa (120 psi)

建議將水電管線延伸至相鄰櫥櫃。


軟管與電源線長度	mm
電源	
a 電源線長度（自產品左側邊緣量起）*	1800
B 電源線長度（自產品右側邊緣量起）*	2000
C 電源線長度（自產品頂部量起）*	380
水源	
D 進水軟管長度（自產品左側邊緣量起）	2450
E 進水軟管長度（自產品右側邊緣量起）	2000
F 進水軟管長度（自產品頂部量起）	700

*不含插頭。
尺寸可能有 ±2mm 的誤差。

自訂門板尺寸

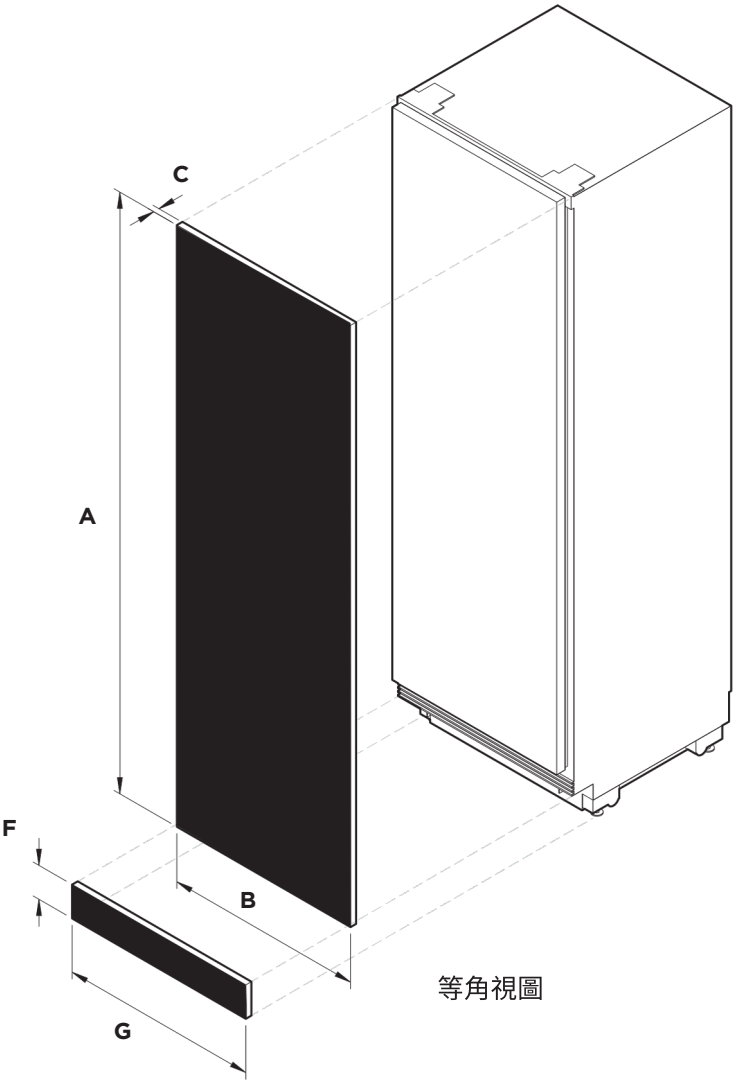

等角視圖

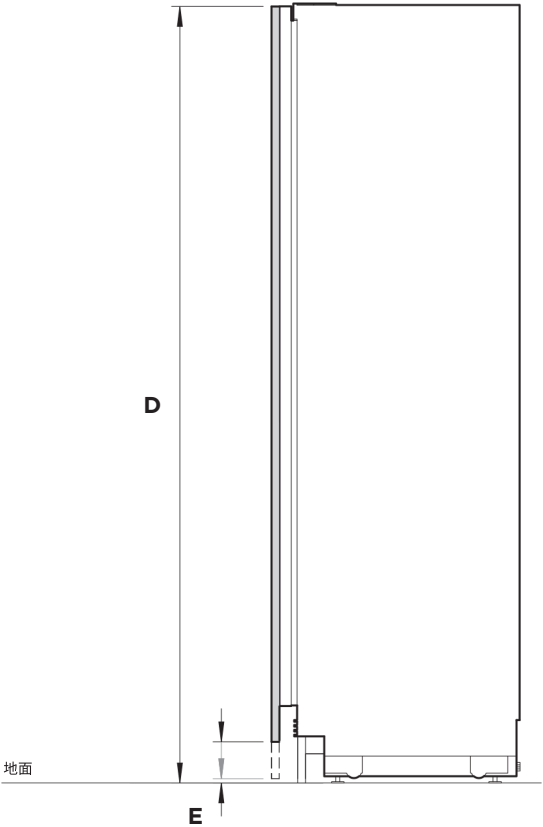

側視圖


注意：左側鉸鏈為所示圖片的鏡像版本。
可利用隨附零件實現左側鉸鏈安裝。

自訂門板尺寸	mm
A 門板高度	1727 - 1862
B 門板寬度	
• 單機安裝	592
• 雙機安裝*	594
• 三機安裝*	594.5
C 自訂門板深度**	16 - 19
D 從地板至門板頂端的高度	1877
E 從地板至門板底端的高度***	15 - 150
F 踢腳板高度	100
G 踢腳板寬度****	597
門板最大重量*****	19kg

自訂門板、把手及踢腳板需由櫥櫃師傅製作並安裝。

- * 如需多機安裝的詳細資訊，請參閱規劃指南。
- ** 當厚度為 19mm 時，建議邊角半徑至少 1mm，以避免開門時門板互相碰撞。
- *** 當高度超過 100mm 時，格柵將會顯露。
- **** 可為連續式設計。
- ***** 包含把手重量。

後視圖

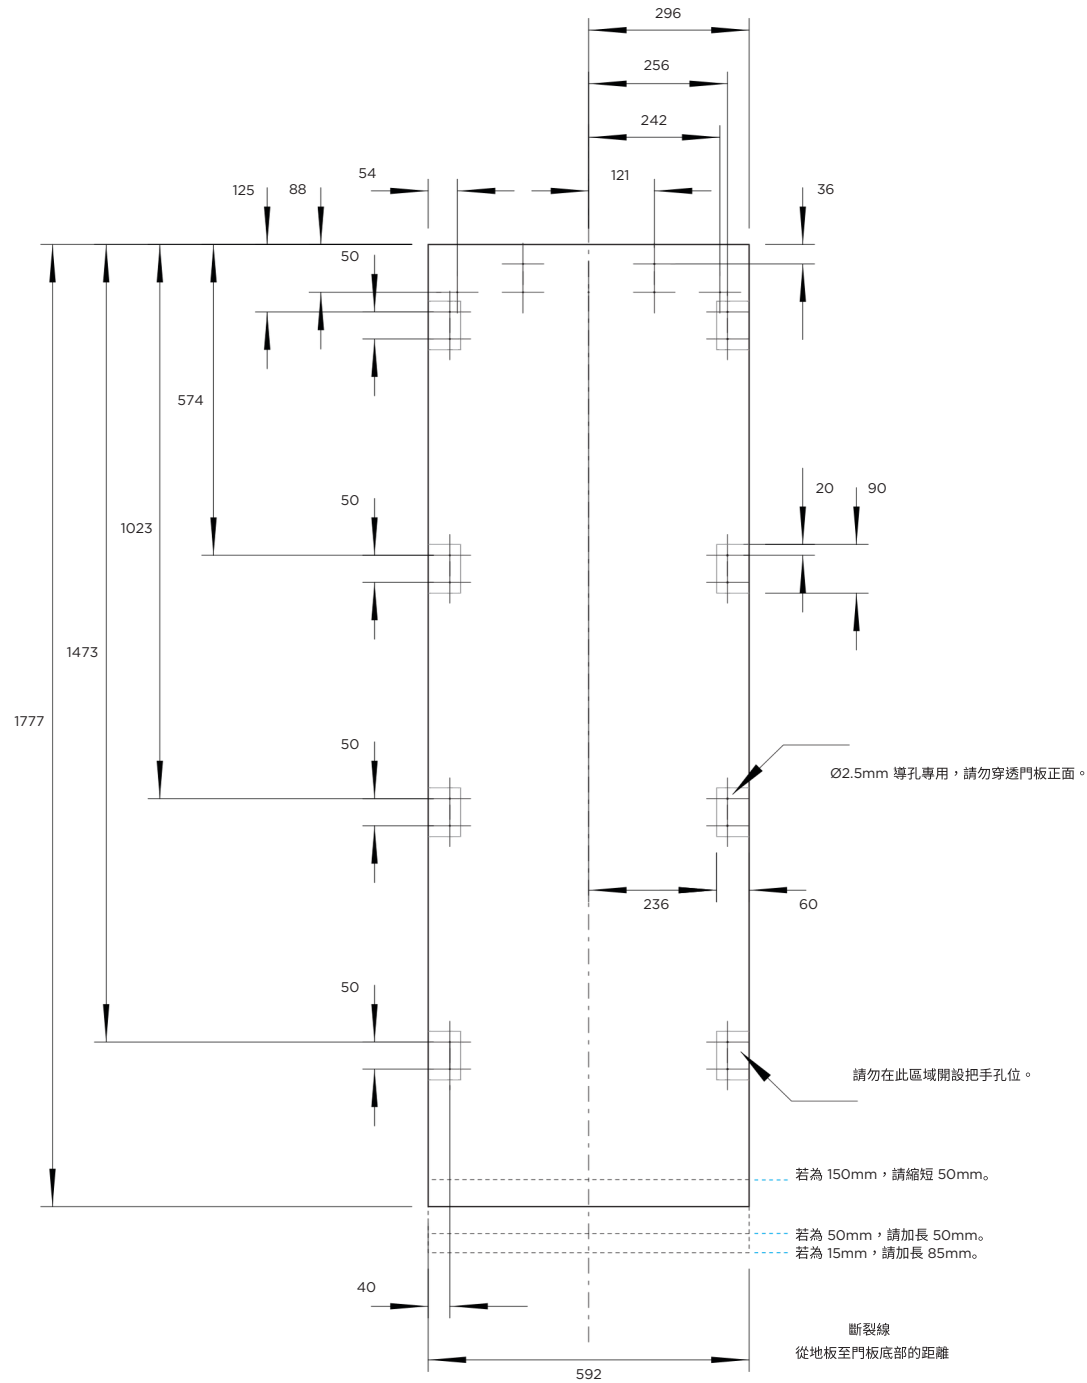

自訂門板準備

所有尺寸以毫米為單位。
這些尺寸適用於自訂門板的製作與安裝。

把手

請確保把手的螺絲頭埋入門板背面，以避免干涉吊掛支架，並確保如圖所示避開側邊支架。

DWG 與 DXF 檔案


門板製作的 DWG 與 DXF 圖檔可從 Trade Resources (www.fisherpaykel.com) 下載。

模板


產品隨附一份用於標記與鑽孔的模板。

門板開啟間隙

預留空間


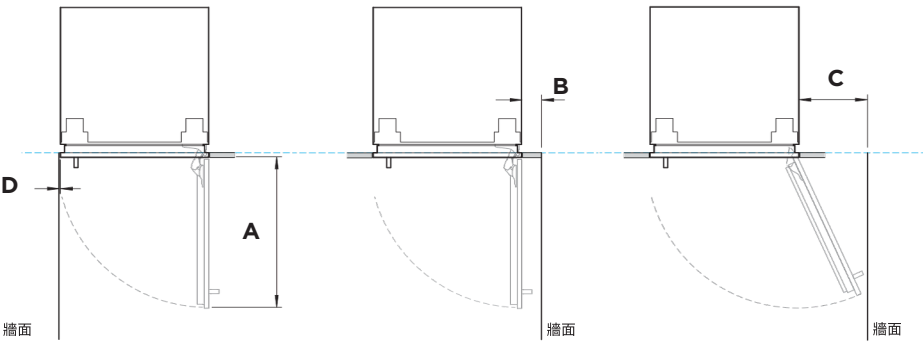


考量事項

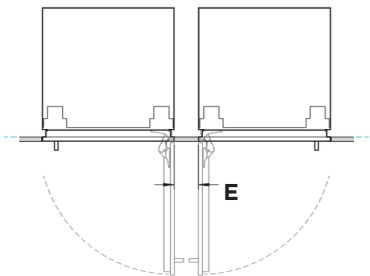



鉸鍊對鉸鍊安裝：
兩扇門同時開啟 — 機型之間需預留間隙

雙機安裝

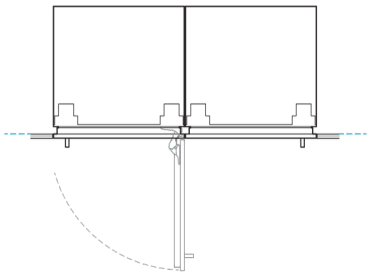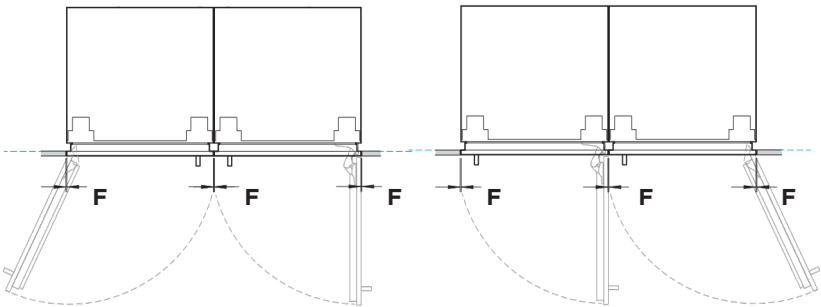

鉸鍊對鉸鍊安裝：
一次僅能開啟一扇門

三機安裝

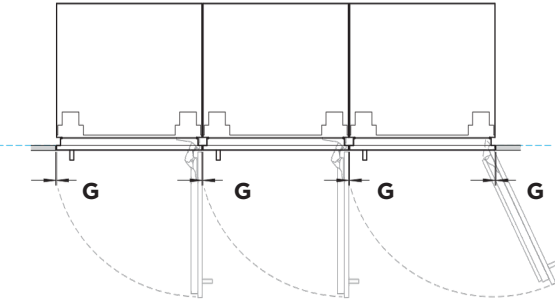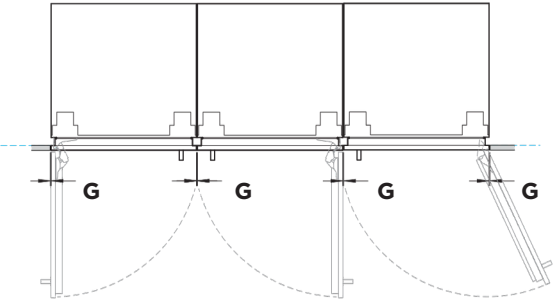

RS6019S2R1 / RS6019S3RH1
冰箱（搭配不鏽鋼門板 RD6019、把手套件 AHD5RDSF 及不鏽鋼底板 AKRS06010）
左開門鉸鍊：為所示圖片的鏡像版本，可使用隨附零件進行更換。
RS6019F2L1 / RS6019F3LJ1
冷凍櫃（搭配不鏽鋼門板 RD6019、把手套件 AHD5RDSF 及不鏽鋼底板 AKRS06010）

安裝間隙尺寸	mm
A 門片深度（門打開 90° 時，從櫥櫃前緣量測）	600
B 與相鄰牆面之最小門片間隙（90° 開門，僅限縮小的內部取用* **	80
C 與相鄰牆面之最小門片間隙（115° 開門，完整內部取用）* **	273
D 門片非鉸鍊側與相鄰牆面之最小櫥櫃間隙	4
E 兩台機器鉸鍊相鄰安裝時之最小間隙，確保兩扇門可同時開啟**	100
最小門片間隙（垂直縫隙）	mm
F 雙機安裝	
• 不鏽鋼門板（安裝過程中調整使縫隙均勻）	5
• 客製化門板（增加門板寬度，以確保多機安裝時維持 4mm 均勻縫隙***	4
G 三機安裝	
• 不鏽鋼門板（於安裝時調整，確保縫隙均勻）	6
• 客製化門板（增加門板寬度，以確保多機安裝時各產品間維持 4mm 均勻縫隙***	4

* 在需要時，使用限位銷將門片開啟角度限制於 90°。
** 所示之最小尺寸為搭配當代把手套件 AHD5RDSF。
若使用客製化門板與把手，需一併考量其細節。
*** 更多資訊請參考「客製化門板尺寸」與「多機安裝」章節。

表示櫥櫃安裝間隙
表示產品基準點

檢查安裝空間

1



量測安裝空間尺寸，確保已符合所有最小規格要求。

若安裝空間深度大於 610mm，必須在防傾倒支架旁加裝墊片。詳情請參考第 18 頁。

2



檢查安裝空間是否為直角，並已牢固固定於牆面。確保安裝空間的前端與頂部保持直角，且地面平整。

3



確保已製作完成的櫥櫃收邊。

4



確保水電管線可供存取並已正確安裝。詳情請參考「管線連接」章節。

檢查門板與飾板

1



確保所有門板與踢腳板方正，並依照正確規格製作與安裝。
詳情請參考「自訂面板準備」章節。

2



確保所有安裝支架及把手的螺絲孔已預先鑽好。
詳情請參考「自訂面板準備」章節。

- 請保留所有包裝材料，直到產品經檢查完畢。
- 請檢查產品，確保運送過程中未受損壞。若發現任何損壞，請立即聯繫您購買產品的經銷商或零售商並通報損壞情況。
- Fisher & Paykel 對運送過程所造成的損壞不負責任。

1



剪開網帶，取下上蓋，並沿著紙箱側面切開以移除產品。
請妥善回收處理包裝材料。

2



取出所有隨附的包裝零件並放置一旁，請勿丟棄。

3



按壓格柵蓋板以打開，卸下蓋板後方的 2 顆螺絲，以及格柵上的 5 顆螺絲，並將螺絲妥善放置一旁。
打開冰箱門，將格柵由機體上向外拉出。

4



使用十字起子，卸下產品一側的運輸固定支架，並將支架妥善放置一旁。

5



確認調整腳已收起，將產品傾斜後放置搬運手推車。
使用綁帶將產品固定於手推車上。
建議在綁帶固定時使用產品的角柱，以保護機體避免受損。

6



卸下剩餘的兩個運輸固定支架。

7



將產品傾斜放置於搬運手推車上，並移除托盤。
將產品搬運至安裝位置。
取下並丟棄角柱。

1



檢查牆柱位置。

2



測量壁龕（安裝空間）的深度範圍，確保已符合最小深度要求。

3



如有需要，請在壁龕後方安裝墊片，使安裝深度達到 600mm。

4



測量從地板到前端突出位置的高度，並在後牆上做記號。

5



適用於實心牆安裝：

以支架作為定位導引，在牆面或墊片上預先鑽四個孔。再使用十字螺絲將支架固定。

安裝套件 A

6



適用於磚石牆安裝：

以支架作為定位導引，在牆面上預鑽四個孔。將四個磚石膨脹塞敲入牆內至與牆面齊平，再使用十字螺絲將支架固定。

安裝套件 A

7



請確保防傾倒固定支架已正確安裝，以防止在開啟冰箱門時，產品有向前傾倒的可能。

鉸鏈更換 (可選項)

1



打開門並取下門內的層架。使用隨附的 Torx T25 起子鬆開鉸鏈螺絲。將門滑出並放置於已保護的平面上。

2



小心地將鉸鏈從門上拆下並放置一旁。
拆下頂蓋並放置一旁。

安裝套件 D

3



按壓外側板的邊緣，將其抬起並更換到另一側。

4



使用一字起子卸下內側板，移至另一側安裝，並確保圓角朝向內側。

5



確認金屬板位置正確。

6



依照圖示更換鉸鏈。確保鉸鏈底座保持平行並牢固鎖緊。
重新裝回上蓋。

7



依照圖示更換鉸鏈。確保鉸鏈底座保持平行並牢固鎖緊。
重新裝回上蓋。

8




將門重新卡回螺絲上，並使用 Torx 扳手鎖緊固定。
重新安裝門內層的置物架。

1



將產品推入定位位置。


2

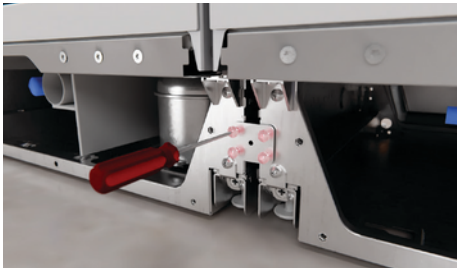

使用四顆螺絲將固定支架鎖緊於前方底部。

連接套件 A


3

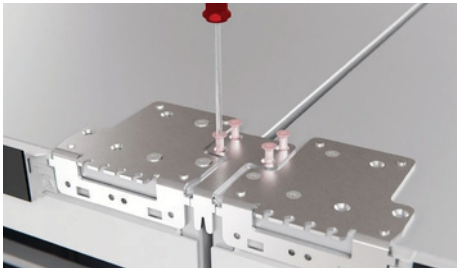

使用四顆螺絲將固定支架鎖緊於前方頂部。

連接套件 B

4

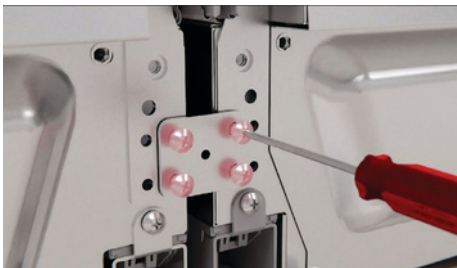

使用四顆螺絲將固定支架鎖緊於後方底部。

連接套件 A

5



使用四顆螺絲固定後上方的支架。

連接套件 C

6



對於其他產品，重複上述步驟。

深度規 & 墊片

1



將兩個鉸鏈墊片扣裝到產品上。
對於右開門安裝，確保 墊片 A 安裝在產品頂部，墊片 B 安裝在產品底部；
對於左開門安裝，則反之。

安裝套件B


2



使用隨附的十字螺絲，將深度定位器安裝在門的上下位置，如圖所示。

安裝套件B&C


3

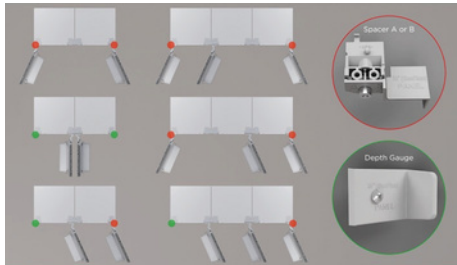

在多台產品安裝時，根據安裝需求，於產品的上方和下方安裝深度定位器或間隔片，如圖所示。

安裝門鉸限制銷（選用）

1

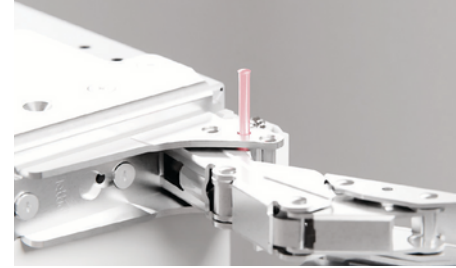


若需將門的開啟角度限制在 90°，請將 限位銷 插入 上、下鉸鏈 中。

安裝套件H

管線連接


機櫃外部

1

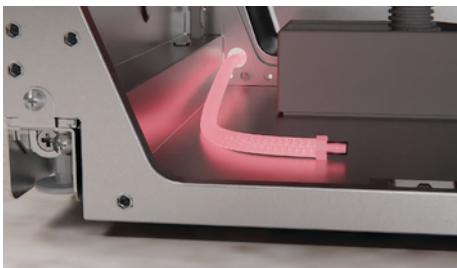


將軟管由產品後方引導至前角位置。

2

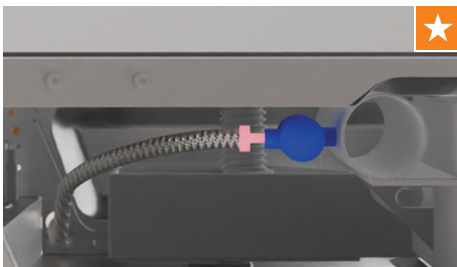

在連接軟管並旋緊之前，先將閥門上的蓋帽取下。

3

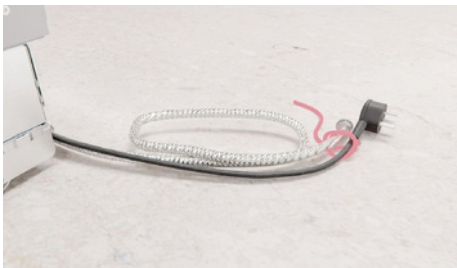

如有需要，將細繩繞於軟管與電源線上，將多餘部分收納至底座內，以避免它們在產品後方纏繞。

4



將產品推入壁龕時，同時拉動軟管與電源線。請確保定位規貼合壁龕末端，軟管未彎折，且電源線保持自由不纏繞。

5




連接水龍頭並打開。
若有出水，請檢查是否漏水。
連接電源插座並開啟電源。

1



將軟管由產品後方引導至前角位置。

2

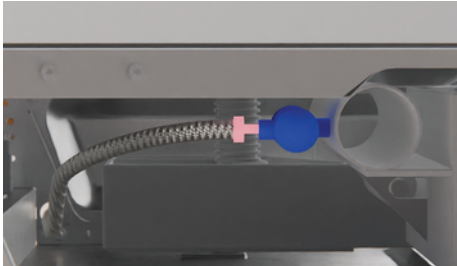

在連接軟管並旋緊之前，先取下閥門上的蓋帽。

3



連接至水龍頭並打開。若有出水，請檢查是否有漏水。

4



如有需要，將細繩纏繞在軟管與電源線上，將多餘部分收納至底座內，以降低它們在產品後方纏繞的風險。

5



將電源線插入插座，並開啟電源。


6



將產品推入預留空間。
持續推入，直到定位尺接觸到預留空間的後端。
請確保軟管沒有彎折或打結，並確認電源線未被壓住。


調整冰箱在櫥櫃內的高度

1

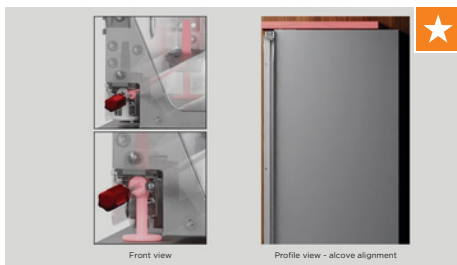

先轉動右側螺絲來調整產品後方，再轉動左側螺絲來調整前方。順時針旋轉可升高，逆時針旋轉可降低。請確保調整腳已接觸地面，且上方固定支架已貼合櫥櫃後端。


2

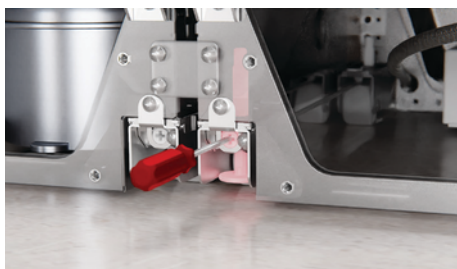

多台產品安裝：
先從外側調整腳開始，先轉動右側螺絲來調整產品後方，再轉動左側螺絲來調整前方。當產品固定於櫥櫃內後，再調整中央調整腳。

請確保調整腳已牢固接觸地面，且上方固定支架貼合櫥櫃後端。


3

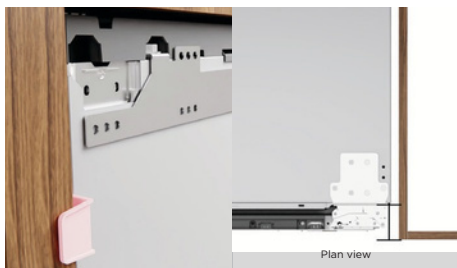

請確保所有深度定位尺與櫥櫃前端齊平。

若無法齊平：
請依圖示量測機體前緣與櫥櫃前端之間的距離，並確保為 62mm。*

4

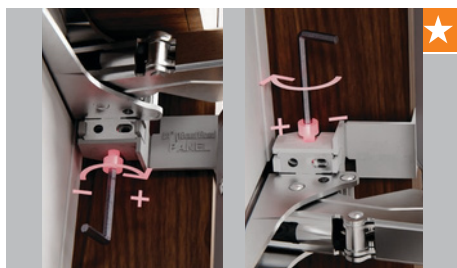

打開冰箱門，使用隨附的六角扳手旋轉以擴張間隙墊片。請確保沒有縫隙。

安裝套件 D

假設門板厚度為 19mm

固定產品

1



打開冰箱門，依照圖示順序進行固定。
藍色標示位置請使用較長的螺絲，紅色標示位置請使用較短的螺絲。
固定時請保持電鑽與產品表面之間留有間隙，以避免外觀受損。

安裝套件 B&H

2



折斷兩個間隙墊片的末端。

3



將蓋板扣到墊片上。請確保 A 蓋板安裝在 A 墊片上，B 蓋板安裝在 B 墊片上。

安裝套件 B

4



旋下十字螺絲以取下深度定位尺，並將其放置一旁。

自訂門板

1



請再次確認門板尺寸與規格，確保所有支架位置均已標示。詳情請參閱第 14 頁。

2



使用電動起子拆下頂蓋，並將其放置一旁。

3




取下兩個墊圈與螺帽，並將其放置一旁。
將門板支架向外提起後取下。

4



將中央門板支架對齊門板，確保支架上的「V」形定位點位於中心線上。


5

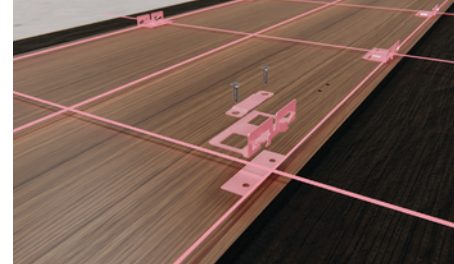

將側邊支架對齊門板。

安裝套件 F

6

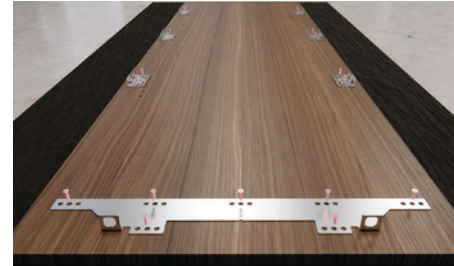


使用安裝套件中隨附的螺絲，將門板支架以七顆螺絲固定。

7



將側邊支架以每個支架兩顆螺絲固定。
請確保側邊支架安裝牢固，且緊固件鎖入時保持筆直。


8

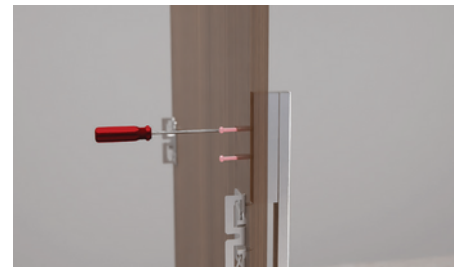

使用 4 顆 M5x25 六角螺絲將把手固定於門板上（每支把手）。請確保把手的固定位置不會干涉到側邊支架。

不鏽鋼門板

1

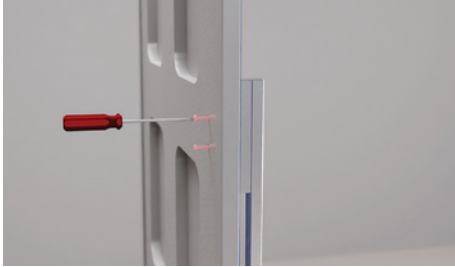

根據鉸鏈與把手的位置判斷門板方向。紅色標籤表示左鉸鏈安裝，藍色標籤表示右鉸鏈安裝。

2



使用電動起子卸下上蓋，並保留以便後續使用。

3




卸下兩個墊圈與螺帽並保留以便後續使用。將面板支架向外提起即可拆除。

4




依據鉸鏈與把手位置判斷門板方向。紅色標籤表示左鉸鏈安裝，藍色標籤表示右鉸鏈安裝。

5

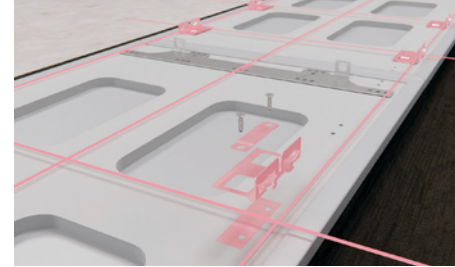

將面板上的所有藍色膠帶移除。
依據鉸鏈方向，對齊側支架與預鑽孔。
紅色標籤表示左鉸鏈安裝，
藍色標籤表示右鉸鏈安裝。

6

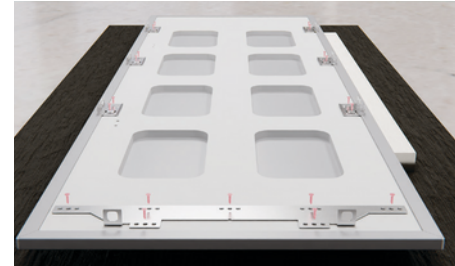


使用門板套件內附的螺絲，以七顆螺絲固定門板支架。

7



使用門板套件內附的螺絲，每個側支架以兩顆螺絲固定。
請確保側支架安裝緊密，且緊固件鎖直並牢固固定。

8

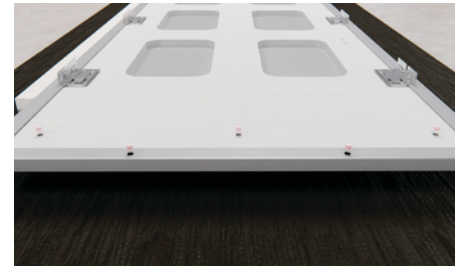

使用門板套件內剩餘的螺絲，封閉面板上未使用的孔洞。

調整門板位置

1



確保上方固定螺絲已鬆開並處於最低位置。

安裝套件 D

2



將門板頂部對準兩顆固定螺絲後向下放置。

3



建議在門板層架上放置 15 公斤的重物，以確保門板間隙尺寸準確。

4



使用一條膠帶，在門板上固定一個凸片，以便在不影響門板設定的情況下開啟門。

固定門板

1



確保側支架已解除鎖定，且上方固定螺絲已鬆開。
順時針旋轉固定柱可降低門板，逆時針旋轉可升高門板。

2



使用安裝套件內附的扳手與 L 型六角匙，將側螺絲及上方 M8 墊圈螺帽略微鎖緊。

安裝套件 D

3



左右推動門板以調整水平位置，確保門板與櫃體前緣齊平。

4




使用安裝套件內附的短十字起子將側螺絲固定於門板。
若為 90° 開門安裝，請在鉸鏈側使用附贈的十字起子。
將所有側螺絲及上方 M8 墊圈與螺帽鎖緊以固定門板。

安裝套件 D

固定門板

5

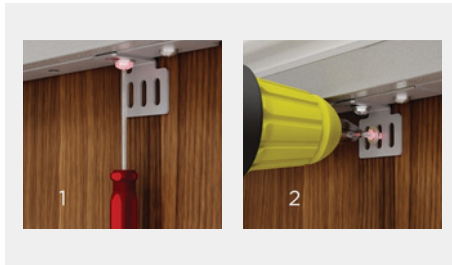

打開門板，鬆開下方支架螺絲。
調整支架，使其貼合門板，然後重新鎖緊螺絲，並再安裝一顆螺絲固定於門板。

安裝套件 E

6



再次檢查所有間隙及是否有干涉碰撞。

安裝飾條與通風格柵

1



使用兩顆螺絲安裝上蓋，確保平面朝向面板外側。

2



將較短的門板飾條對準產品的鉸鏈側，向下滑動以扣入定位。
若出現間隙，請拆下並重新調整側支架。

3



將較長的門板飾條對準產品的非鉸鏈側，向下滑動以扣入定位。
若出現間隙，請拆下並重新調整側支架。
確保飾條不高於上蓋。

4



僅適用於鉸鏈更換安裝：將通風格柵上的下方鉸鏈飾條與非鉸鏈側飾條互換。

安裝飾條與通風格柵


5



安裝上方使用者介面（UI）飾條，並考慮鉸鏈位置。

安裝套件 H

6

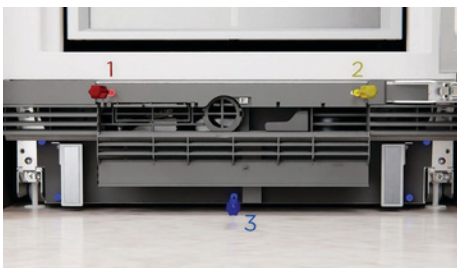

打開蓋板，將通風格柵對齊產品，先從格柵底部插入定位。
手動鎖緊左上方螺絲，再鎖緊右上方螺絲，最後安裝剩餘五顆螺絲以固定格柵。

中央飾條安裝（僅適用於多台產品安裝）

1



將飾條置於兩台產品之間。
先將飾條向下，以確保底部連接支架不干涉通風格柵，再向上滑動飾條，直至扣入上方支架定位。

2



確保飾條頂部貼合凹槽後，再使用附贈緊固件固定。

接合套件 A


踢腳板面板準備

1



再次確認踢腳板面板的尺寸與規格。
詳情請參考第 13 頁。

2

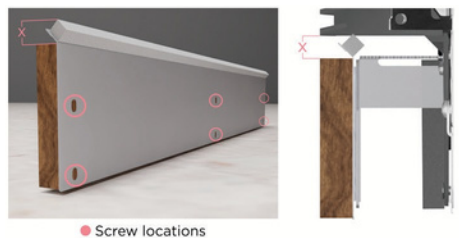


測量地板至通風格柵底部的距離，以確定踢腳板安裝板的位置。
將附贈於飾條套件中的踢腳板安裝板固定於踢腳板面板上。

安裝套件 E

固定踢腳板

1

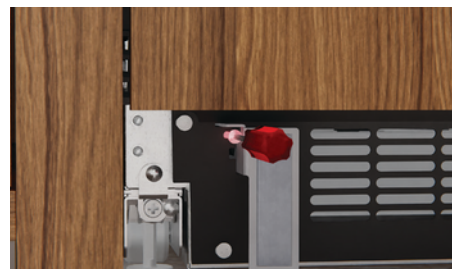

鬆開兩側踢腳板深度調整支架上的螺絲。

2




將兩側深度調整支架完全向前滑動，並略微鎖緊螺絲。

3



將踢腳板安裝至深度調整支架，磁鐵會自動定位。

4

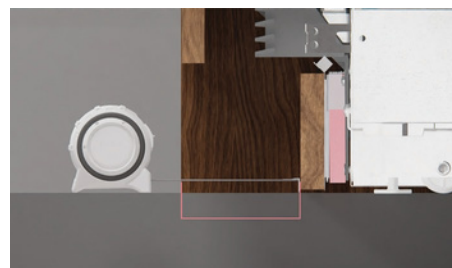

在拆除前，將踢腳板向後推至所需深度。
若踢腳板深度小於 90mm，請安裝附加泡棉塊。
手動略微鎖緊深度調整螺絲，並重新安裝面板。

固定踢腳板

5



測量門板底部與門板基座之間的距離，將導流隔板裁切至所需長度。

安裝套件 D

6



將導流隔板對準門板底部的螺絲並插入定位，使用附贈螺絲固定於門板上。

7



將密封條裁切至所需長度，並扣於導流隔板前方。確保密封條與導流隔板上的凸片對齊。

8



在使用者介面上長按 (≡) 以退出安裝者模式。

Wi-Fi 設定(台灣不適用)

您的家電可連接至家庭無線網路，並可透過應用程式遠端操作。

- 請確保家庭無線網路已開啟。
- 系統將在家電及行動裝置上提供逐步操作指引。
- 連接家電可能需時長達 10 分鐘。

在您的行動裝置上：


- 從 www.fisherpaykel.com/connect 下載應用程式
- 註冊並建立帳號。
- 加入您的家電，並完成 Wi-Fi 連線設定。

1




按下 ≡ 以顯示選單

2

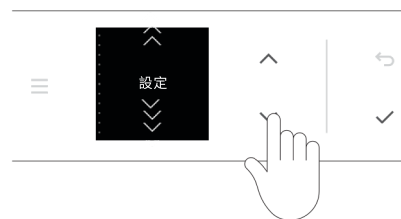


按下 ∨ 或 ∧ 瀏覽列表
並選擇「設定」
按下 ✓ 以確認

3

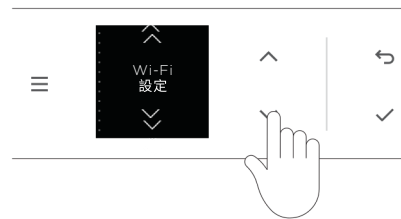

按下 ∨ 或 ∧ 瀏覽列表
並選擇「Wi-Fi 設定」
按下 ✓ 以確認

4

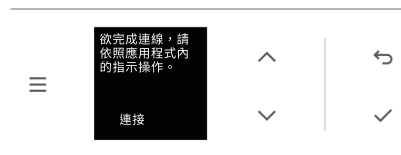

在您的行動裝置上打開 FISHER & PAYKEL 應用程式，並依照螢幕上的指示操作。

沖洗飲水機

1



確保電源與進水已開啟。

2



按下飲水口按鈕，總共出水 8 公升。
在此過程中，水中可能會帶出無害的碳殘留物。

3



長時間出水時，可能會觸發暫停時間，並響起警報。
請等待 2 分鐘後再進行出水操作。

沖洗製冰機

1




確保電源與進水已開啟。

2



按下 瀏覽介面

3

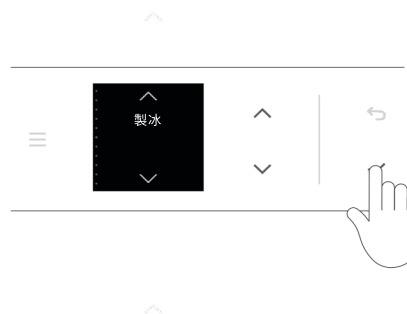

按下 或 瀏覽列表
並選擇「製冰」
按下 開啟製冰機

4



完成沖洗流程後，製冰機將產出第一整盒冰。
我們建議將這批冰丟棄，因其可能略帶變色，
並含有無害的碳殘留物。

更換濾水器

1



推開格柵蓋以取出濾水器，向外拉出工具以拆卸。

2



使用濾水器工具，將濾水器逆時針旋轉 90° 以解鎖並取出。

3



拆除包裝。確保濾水器手把呈水平位置，將濾水器推到底，然後順時針旋轉以鎖定到位。

4



將工具插入定位，並推動以關閉格柵蓋。

安裝人員檢查清單

已退出安裝者模式。

已檢查所有面板縫隙及可能發生干涉的位置。

已調整並固定水平腳。

請填妥並妥善保存以備查：

型號

序號

購買日期

購買者

經銷商地址

安裝人員姓名

安裝人員簽名

安裝公司

安裝日期



1



清空內容物。

2



拆除門板前，先移除導流隔板與面板支架，再
拆除所有門板側螺絲及 M8 墊片與螺母。
將面板向上提起後取出。

3



反向操作安裝流程移出產品。
確保門已貼好膠帶並遵守安全搬運規範。

FISHERPAYKEL.COM

© 2023 Fisher & Paykel Appliances版權所有，禁止轉載

本指南中展示的型號可能並非所有市場均有販售，且規格可能隨時變更。

本指南中的產品規格適用於發行當日所描述的特定產品與型號。
依據我們持續改進產品的政策，這些規格可能隨時變更。

如需了解您所在地區型號與規格的最新資訊，
請造訪我們的網站或聯繫當地 Fisher & Paykel 經銷商。

867868B 08.23